



iphone11 修理マニュアル

バッテリーの交換



- ペンタローブネジを2本外します。



- 左右に動かしながら下部を温めます。

※糊を温めて剥がしやすくしています
温めすぎるとタッチが利かなくなる恐れ
があるので注意してください。




- コーキングヘラを使用しパネルと本体を浮かせる

ヘラで本体に傷をつけないよう注意してください。




- プラスチックピックで側面のノリを剥がす

プラスチックピックを深く差し過ぎないように注意してください。側面の電線やホームボタン付近の部品を傷つけてしまう場合があります、故障の原因になります。

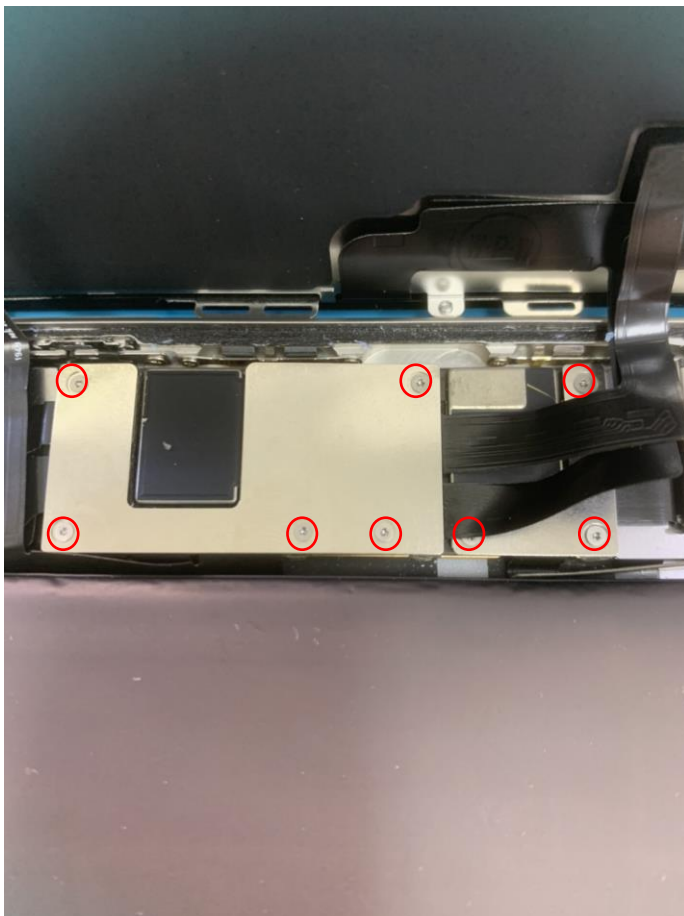

- カバーのネジを外します。

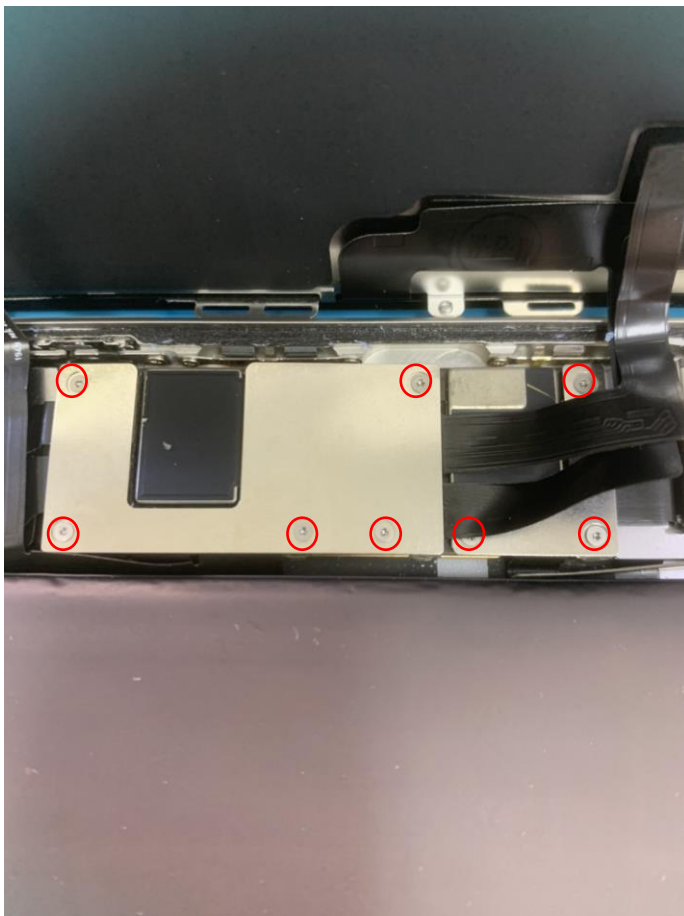


- カバーのネジを外します。

ドライバーを使用するときは他の箇所を傷付けないよう、両手を使用し片手を添えて回してください。




- ロジックボードカバーを外しディスプレイのコネクタを外します。

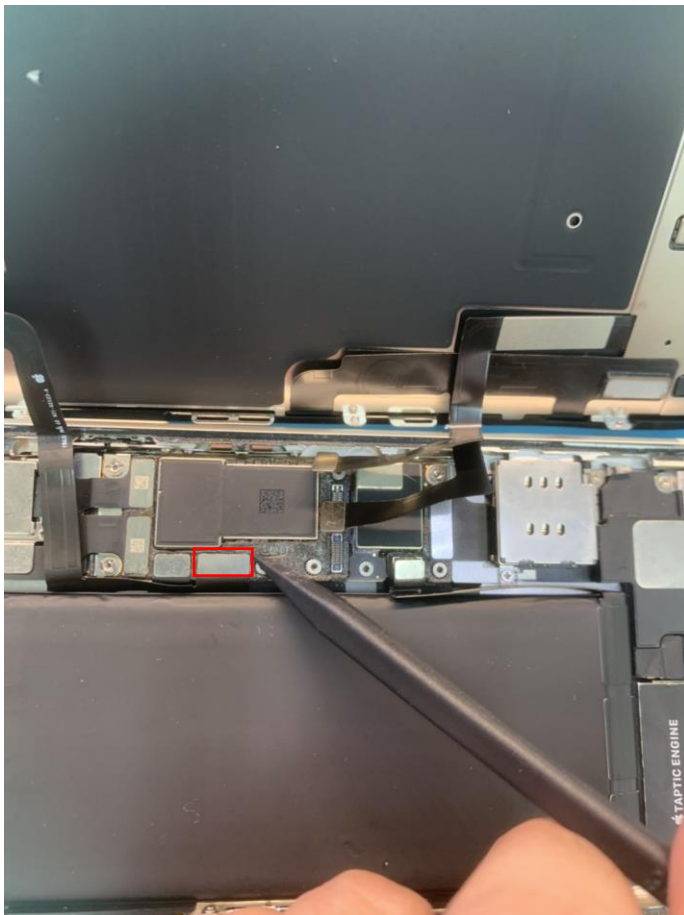

- 近接センサーの端子を外します。




- ディスプレイアセンブリを外します。

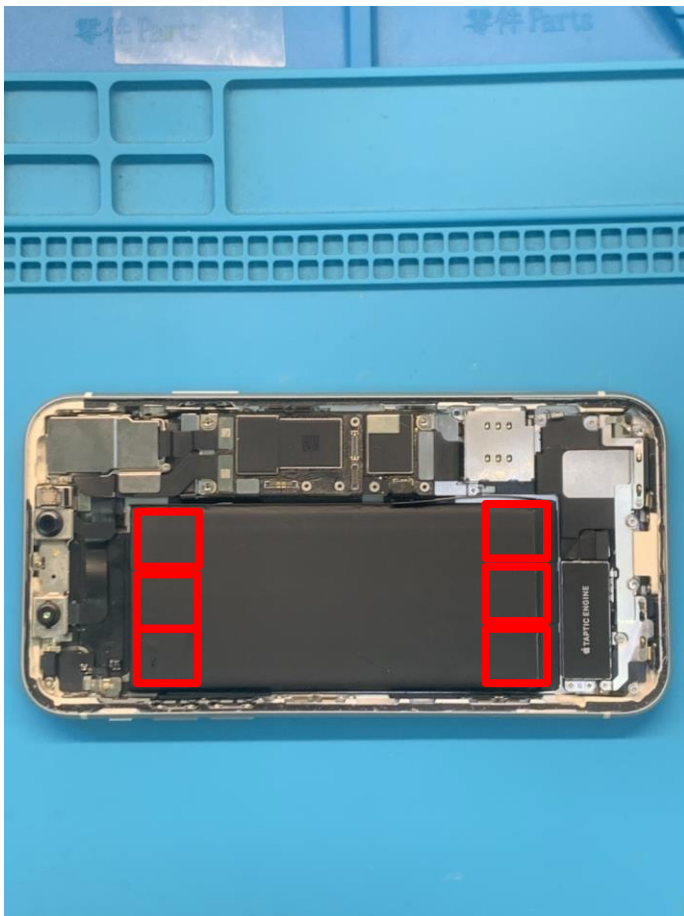

- 赤で囲んだ部分に両面テープがあります。



- 裏からテープ部分を少し温めます。

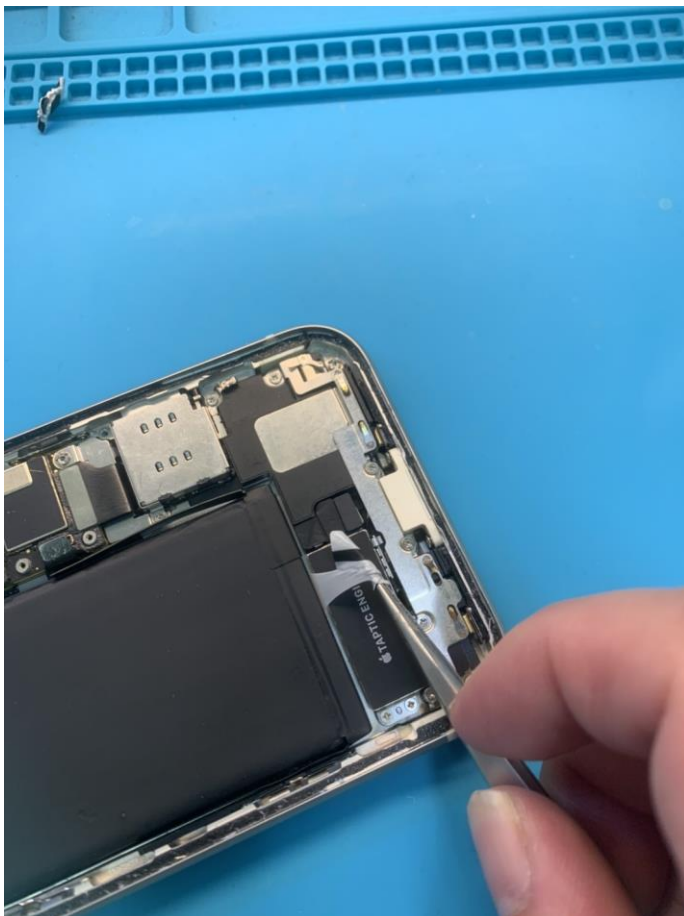

- バッテリー下部のタブをめくりテープを引き出します。
- 3つとも引き出します。

ピンセットでバッテリーに傷をつけないように注意してください。刺してしまうと火が出ます。



- 下からバッテリーを持ち上げます。
- 持ち上らない場合は少しアルコールをつけます。



- 上のテープが剥がれればバッテリーが外れます。