



iphone11 修理マニュアル

パネルの交換



- ペンタローブネジを2本外します。



- 左右に動かしながら下部を温めます。

※糊を温めて剥がしやすくしています
温めすぎるとタッチが利かなくなる恐れ
があるので注意してください。




- コーキングヘラを使用しパネルと本体を浮かせる

ヘラで本体に傷をつけないよう注意してください。



- プラスチックピックで側面のノリを剥がす

プラスチックピックを深く差し過ぎないように注意してください。側面の電線やホームボタン付近の部品を傷つけてしまう場合があります、故障の原因になります。

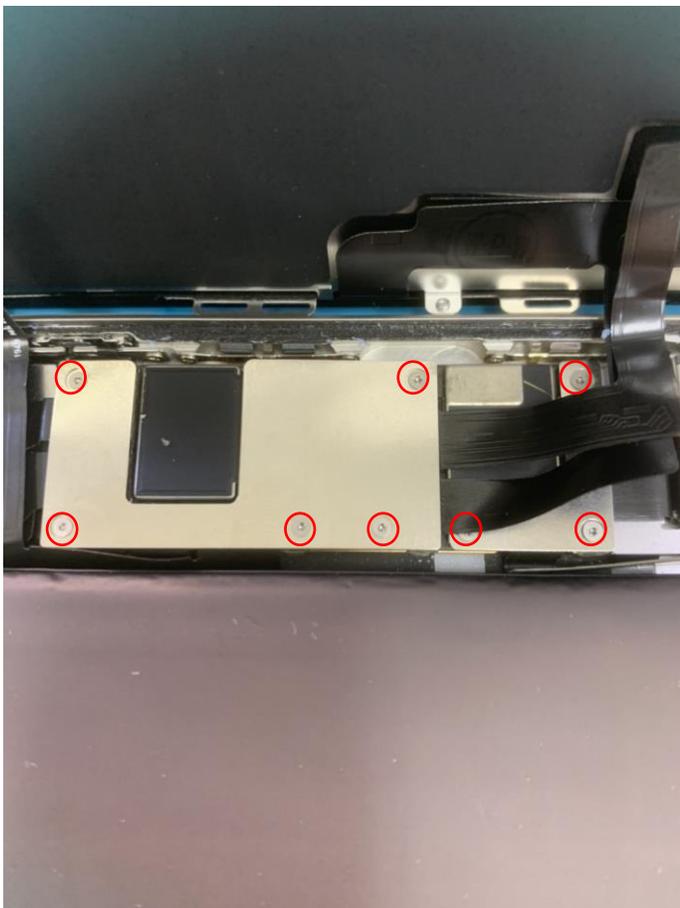

- カバーのネジを外します。

ドライバーを使用するときは他の箇所を傷付けないよう、両手を使用し片手を添えて回してください。



- バッテリーコネクタカバーを外しバッテリー接続端子を外す。




- ロジックボードカバーを外しディスプレイのコネクタを外します。



- 近接センサーの端子を外します。



- ディスプレイアセンブリを外します。

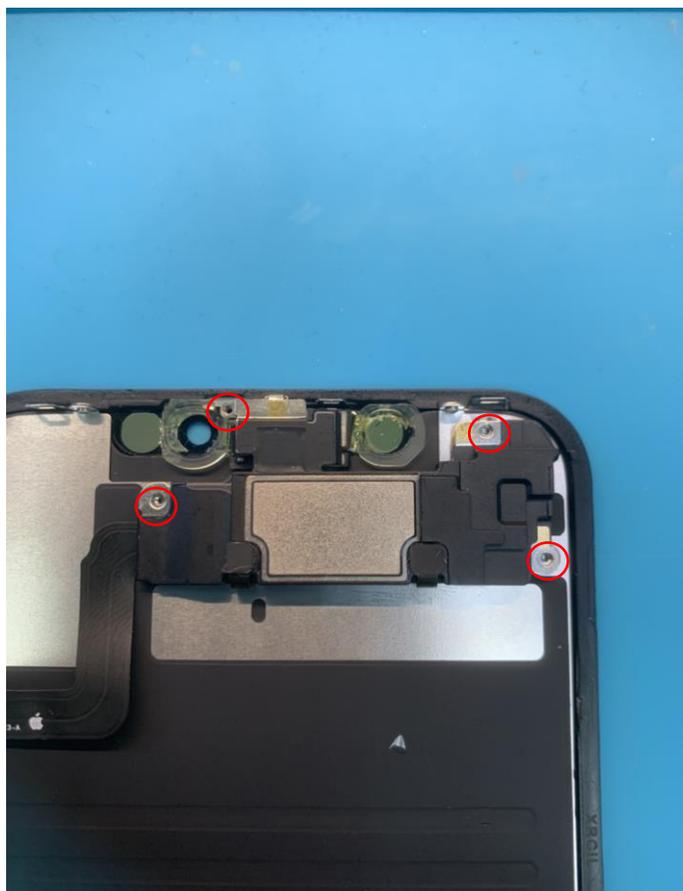

- フロントアッセンブリのネジを4本外す。



- スピーカーアッセンブリを裏返します。

ケーブルは傷をつけないようにしてください






- 少し温めます。



- マイク部分を剥がします。



- ブラケットを外します。

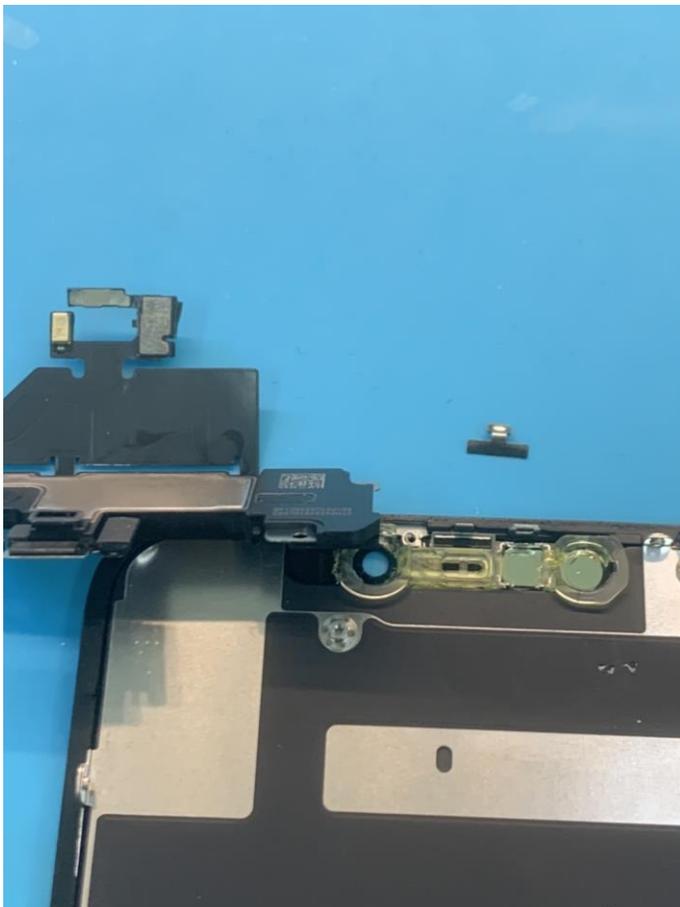

- センサー類を外して新しいパネルに組み込みます。

ケーブルやセンサーを傷つけないよう十分ご注意ください。