



iphone12 修理マニュアル

パネルの交換



- ペンタローブネジを2本外します。



- パネルオープナーで挟みます。




- ヒートガンで温めます。

※糊を温めて剥がしやすくしています
温めすぎるとタッチが利かなくなる恐れ
があるので注意してください。



- 隙間を作ります。

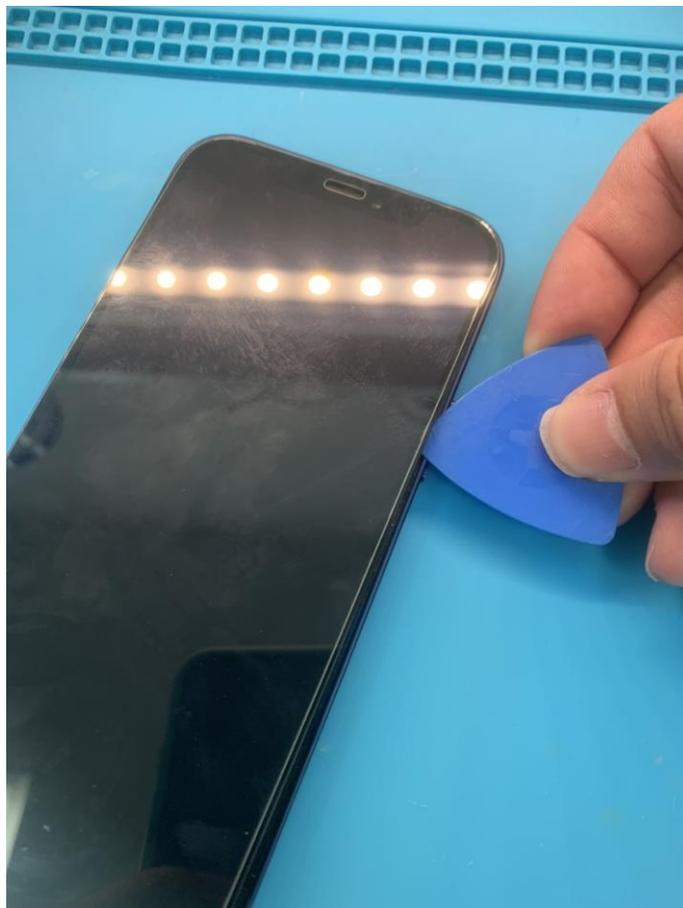


- 隙間にピックを差し込みスライドさせて開きます。

プラスチックピックを深く差し過ぎないように注意してください。側面の電線やホームボタン付近の部品を傷つけてしまう場合があります、故障の原因になります。



- 開く方向が8や11とは逆側に開きます。

逆に開けてしまうとフレキシブル基板を切ってしまうので、方向にはご注意ください。

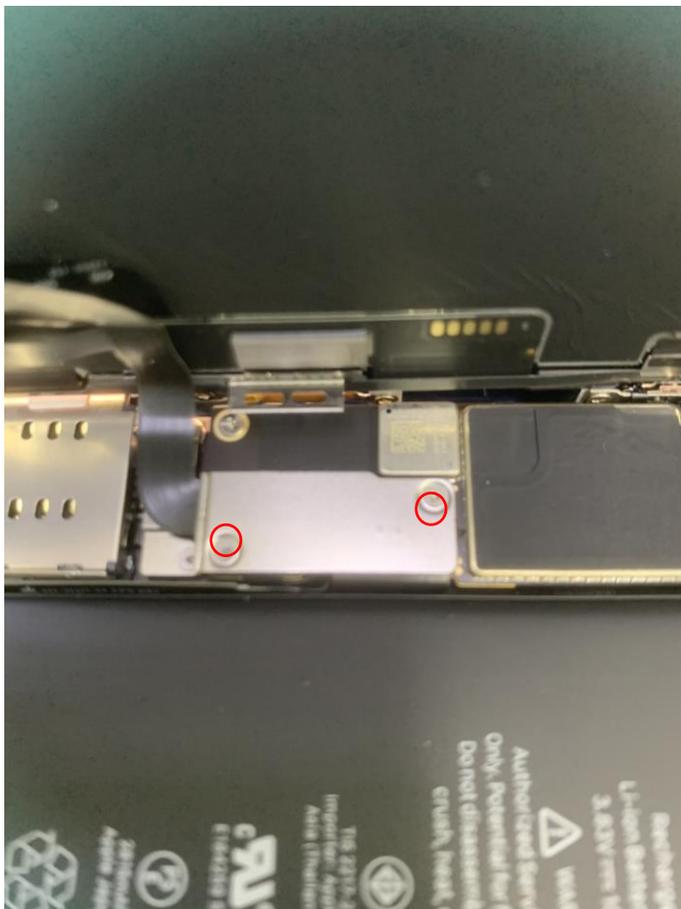


- バッテリーカバーのネジを外します。


ドライバーを使用するときは他の箇所を傷付けないよう、両手を使用し片手を添えて回してください。



- バッテリーのコンネクターを外します。

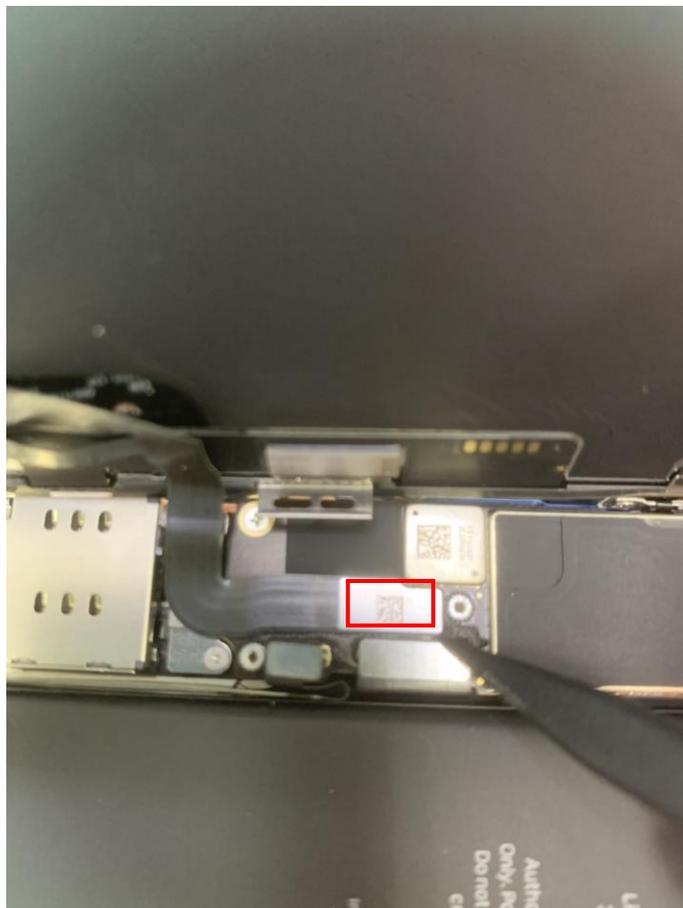


- フロントパネルのコンネクターを外します。

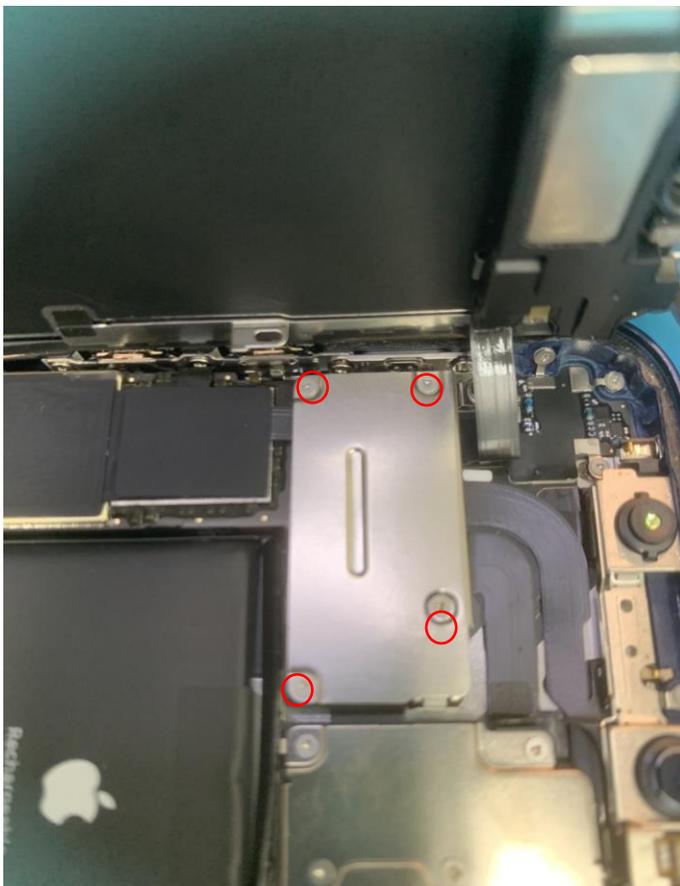

- フロントセンサーコネクタケーブルを外します。



- 一部引っ掛かりがあります。

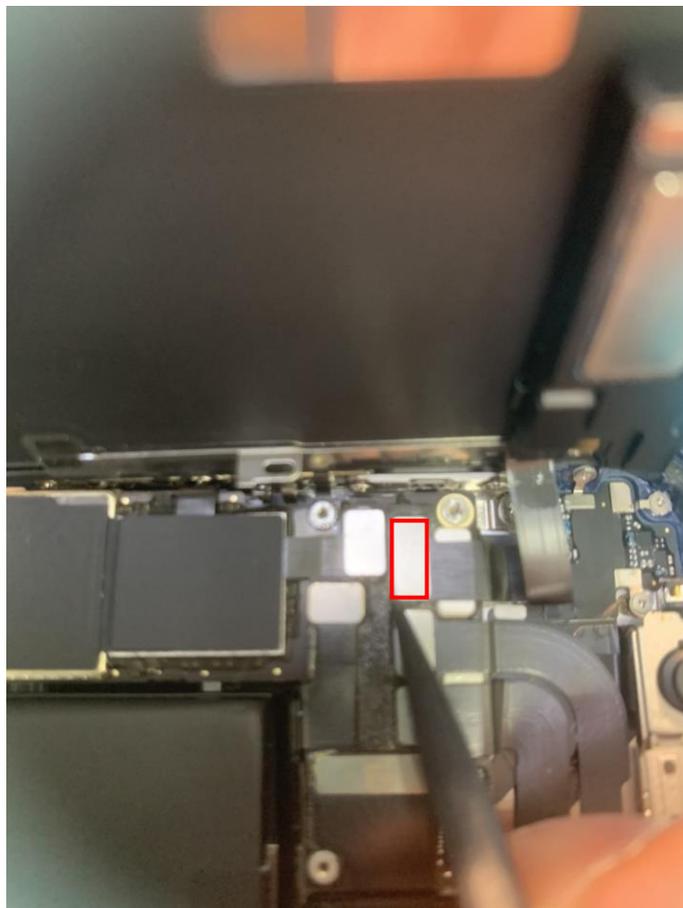


- フロントセンサーのコネクターを外します。



- ディスプレイアセンブリを外します。




- フロントアッセンブリのネジを4本外す。

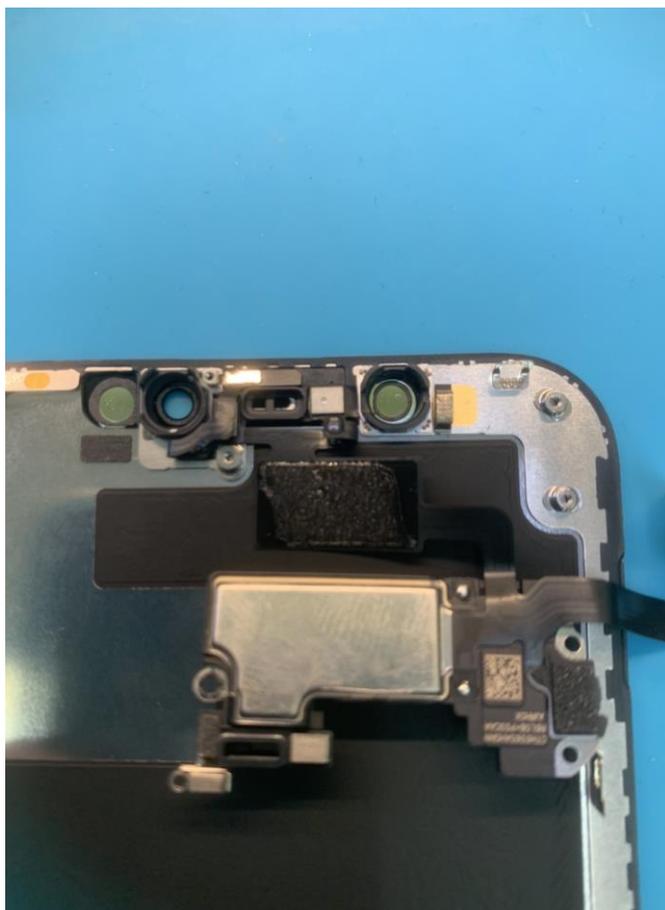

- スピーカーアッセンブリを裏返します。

ケーブルは傷をつけないようにしてください

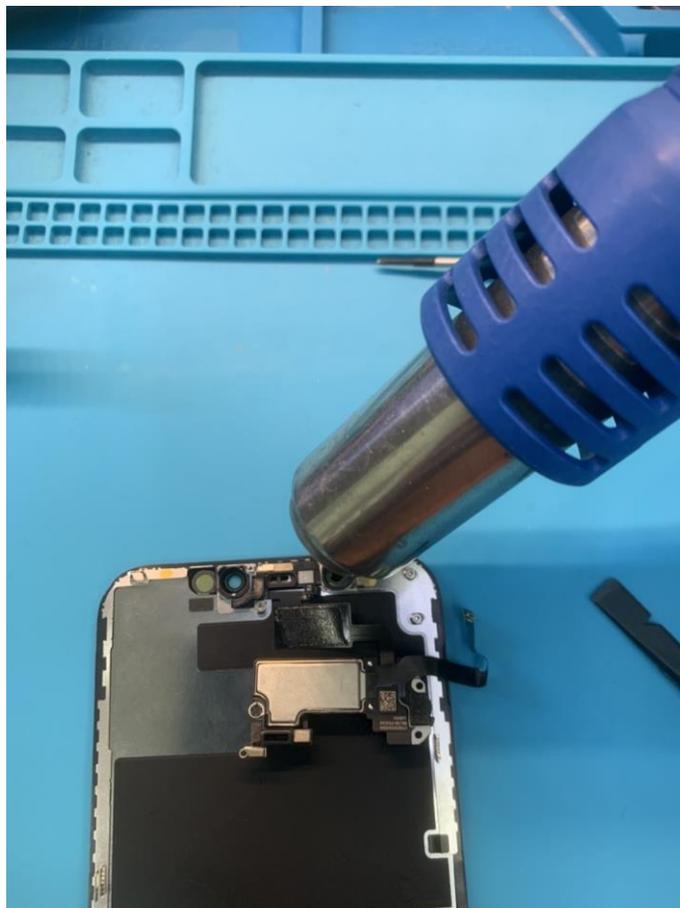


- 少し温めます。



- センサー部分を剥がします。



- マイク、近接センサーを外します。

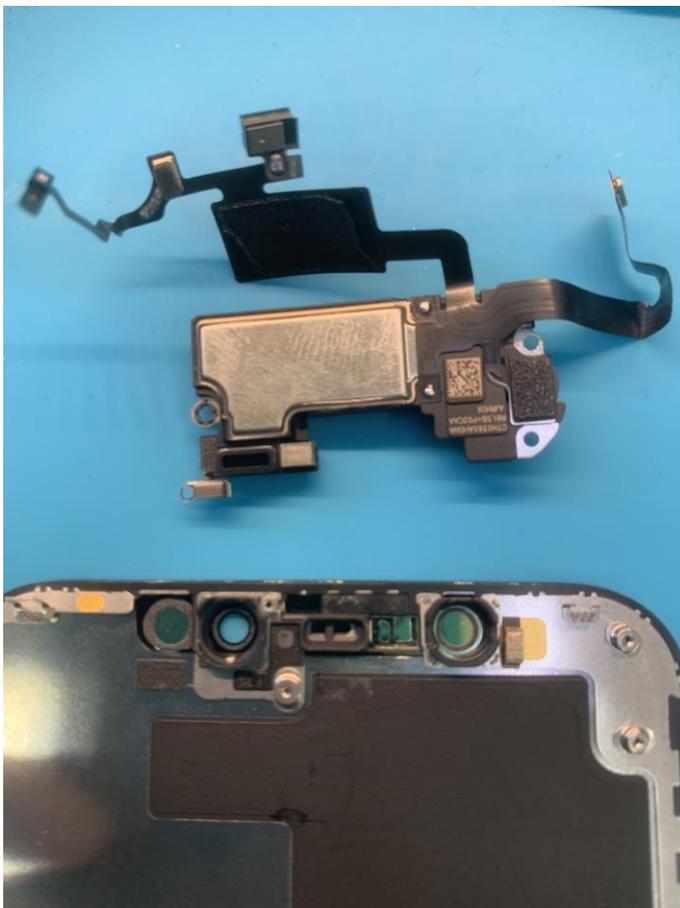

- フロントセンサーアッセンブリを外して新しいパネルに組み込みます。

ケーブルやセンサーを傷つけないよう十分ご注意ください。