



iphone13 修理マニュアル

パネルの交換



- ペンタローブネジを2本外します。



- 吸盤で挟み下部を温めながら隙間を作ります

※糊を温めて剥がしやすくしています
温めすぎるとタッチが利かなくなる恐れ
があるので注意してください。



- ピックを使用しパネルと本体を浮かせる

ガラスを割らないようゆっくり注意して行ってください。




- プラスチックピックで側面のノリを剥がす


13は左側にフレキがあるためプラスチックピックを深く差し過ぎないように注意してください。故障の原因になります。

- 右側を持ち上げて開きます。





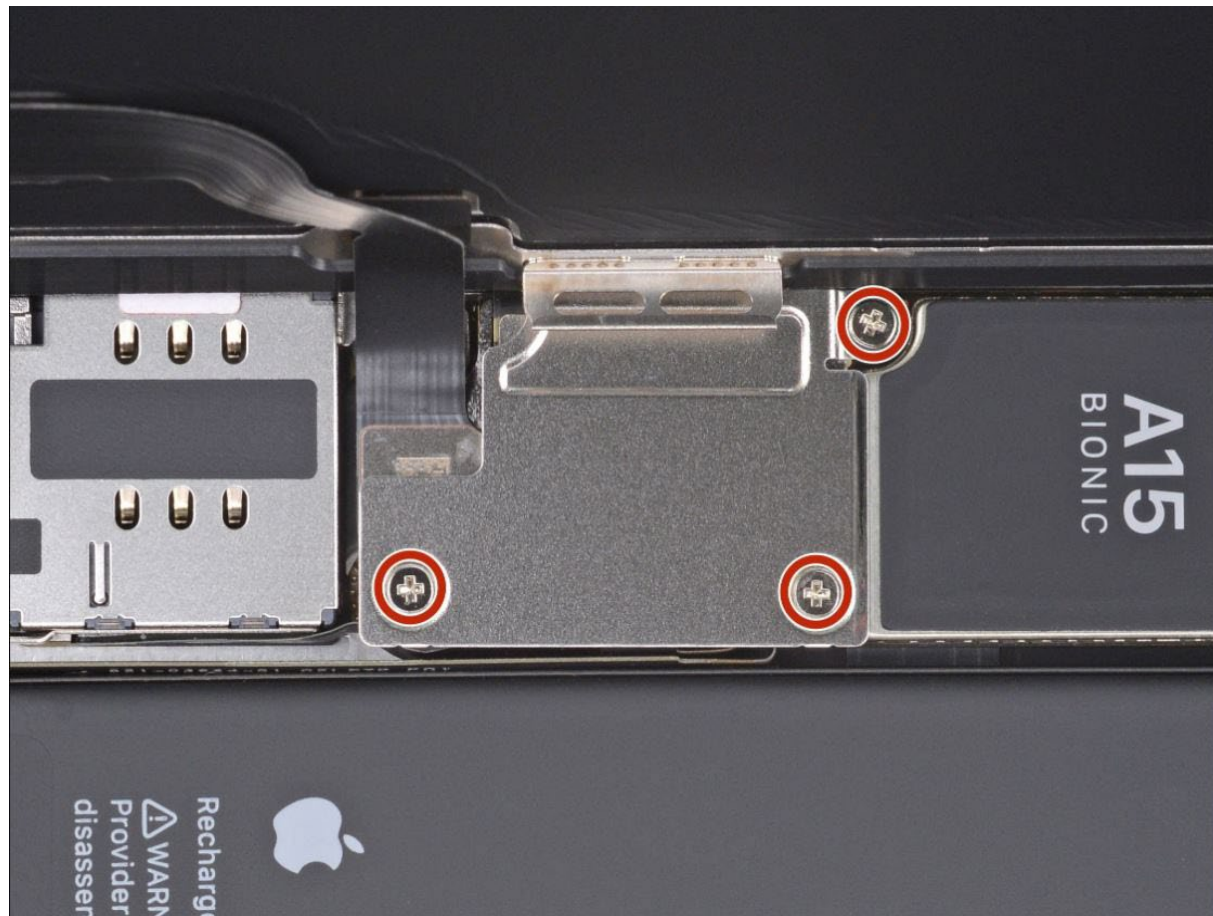


- カバーのネジを外します。

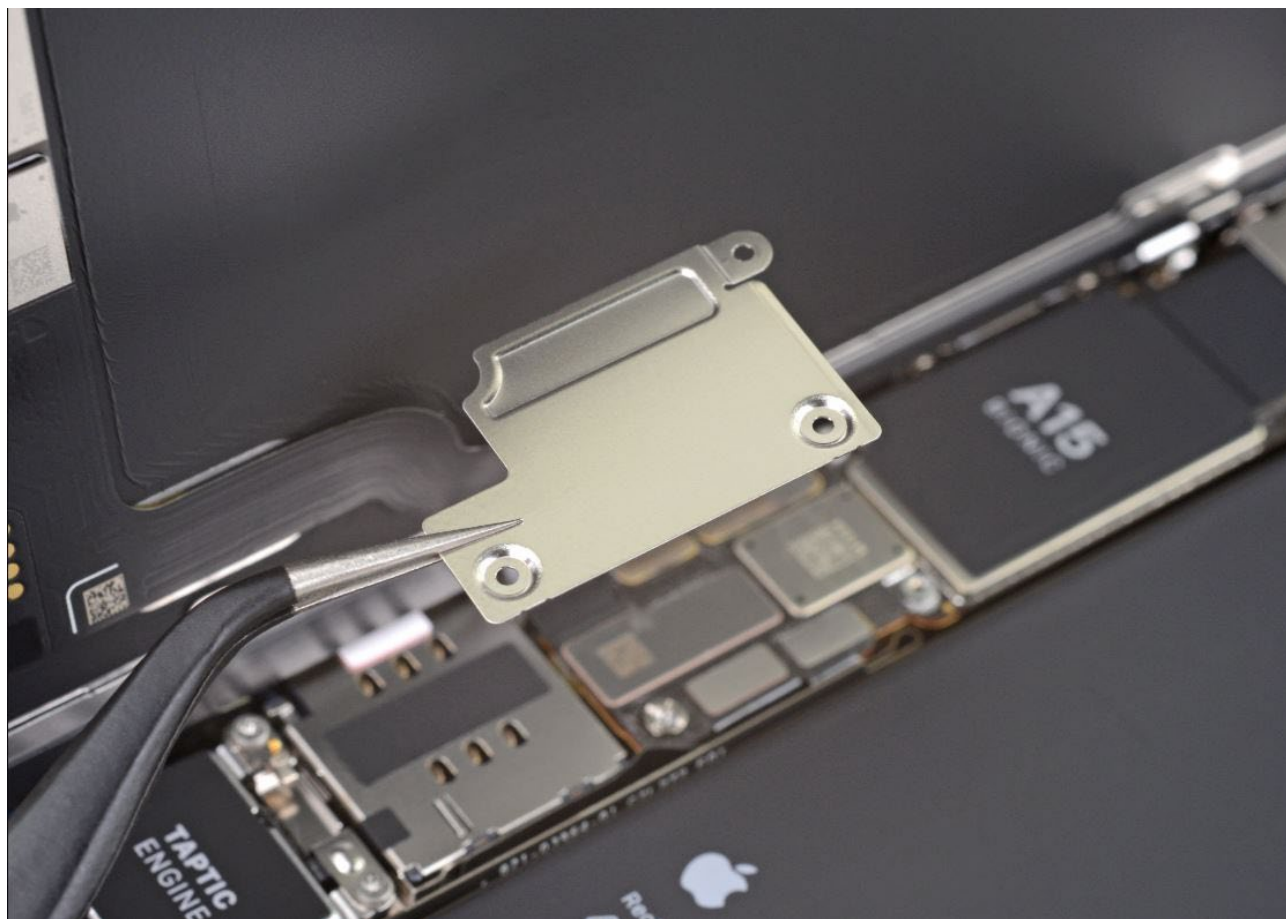


- カバーを外します。

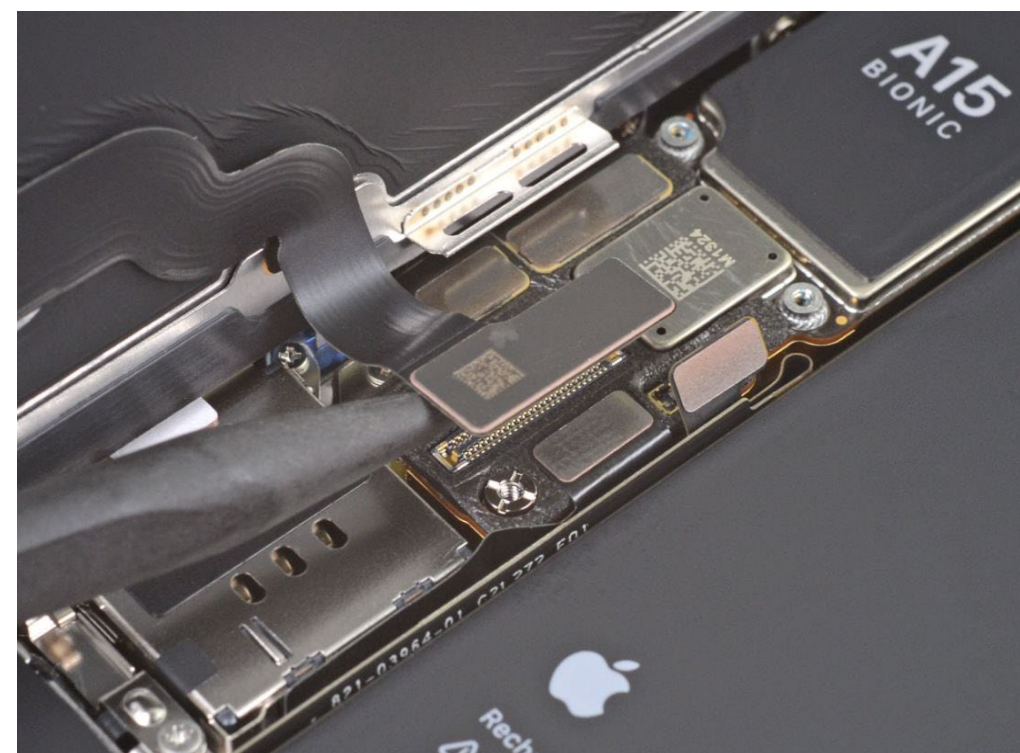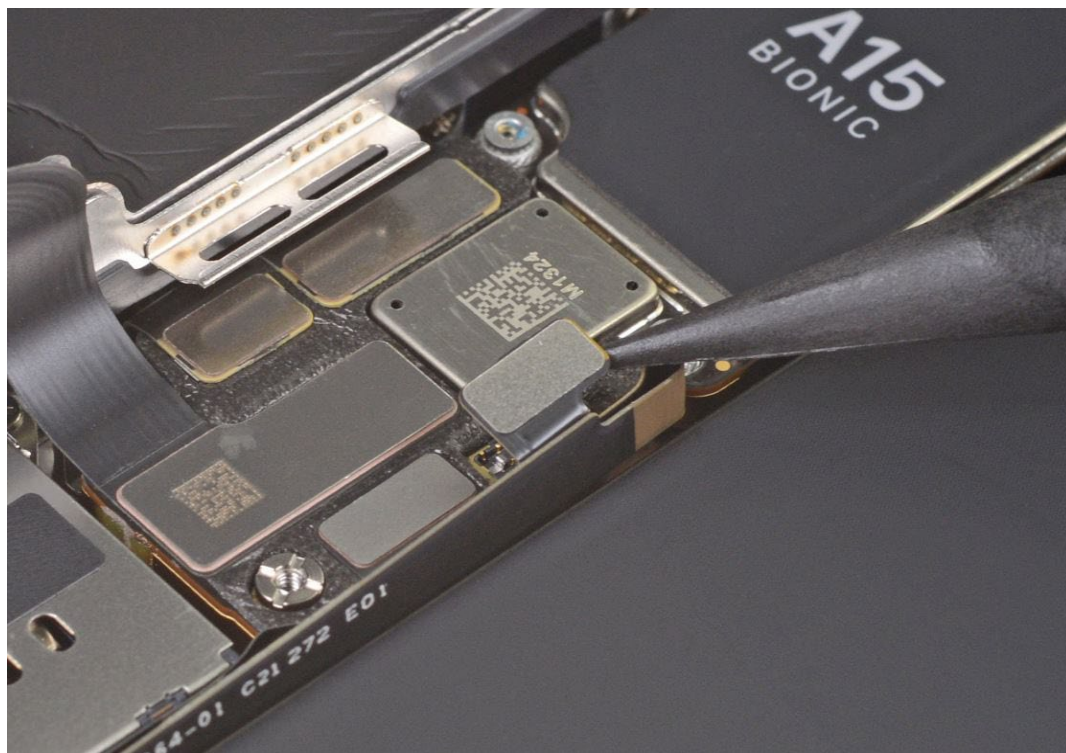

- コネクタを外します。

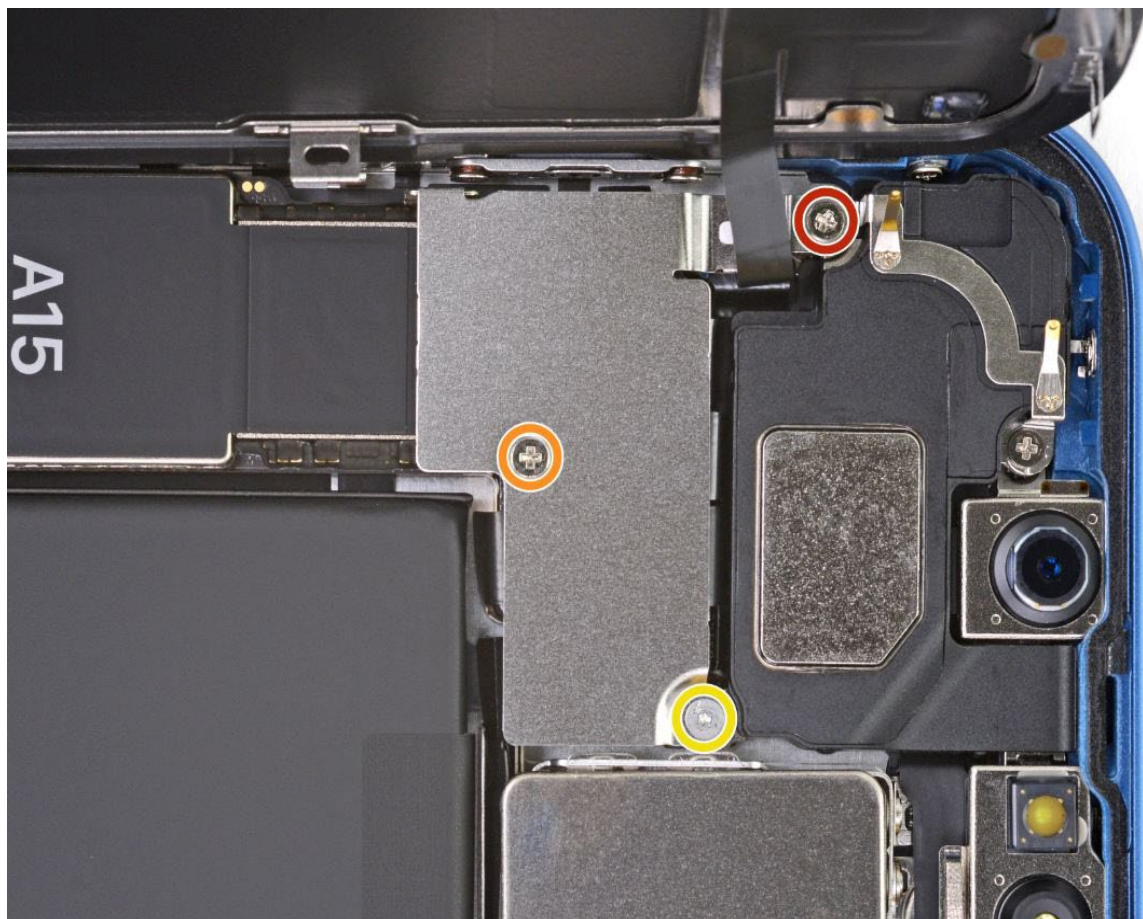

- カバーのネジを外します。

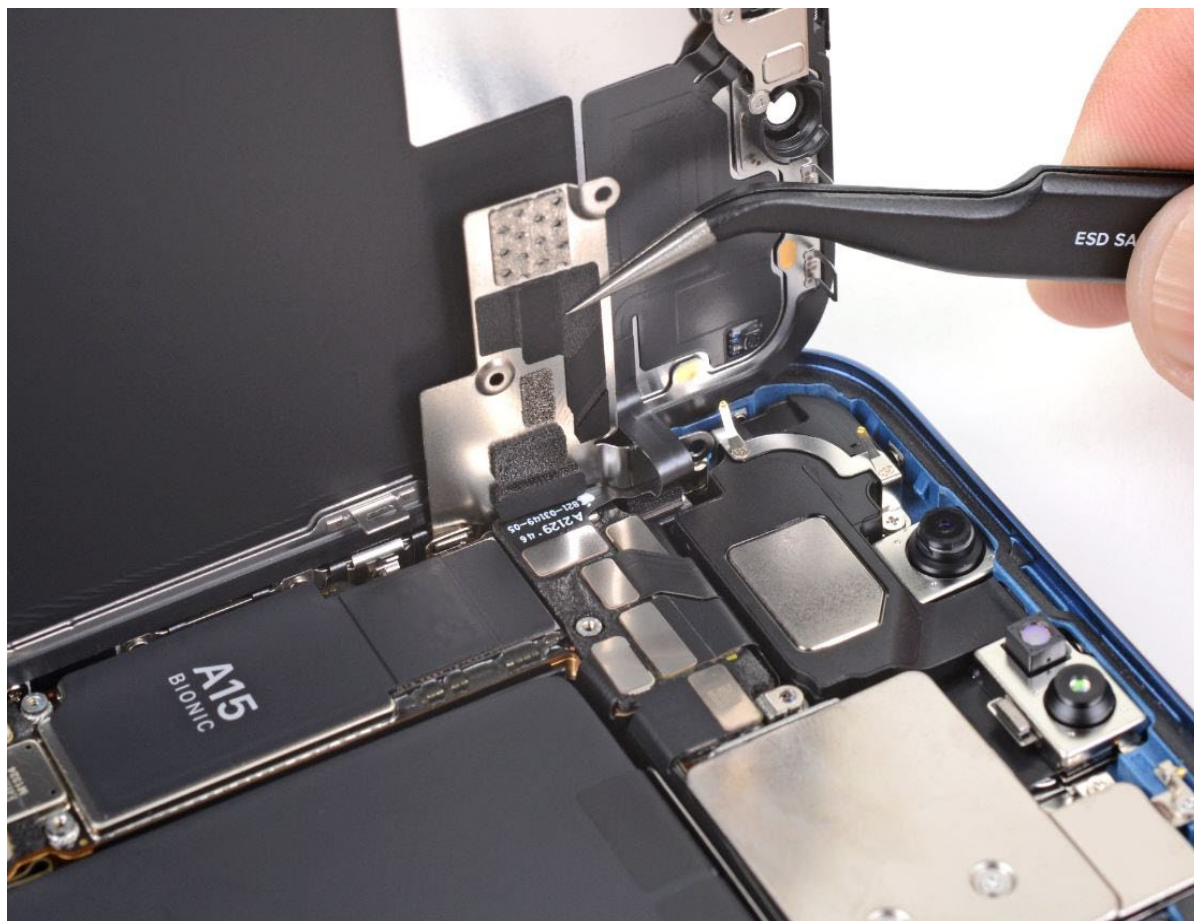


- デバイス端にある小さなクリップのフックが外れるまで、デバイス中央からカバーを上方に開くように持ち上げます。携帯電話の中心から上に振り上げます。



- コネクタを外します。





- ディスプレイアセンブリを外します。

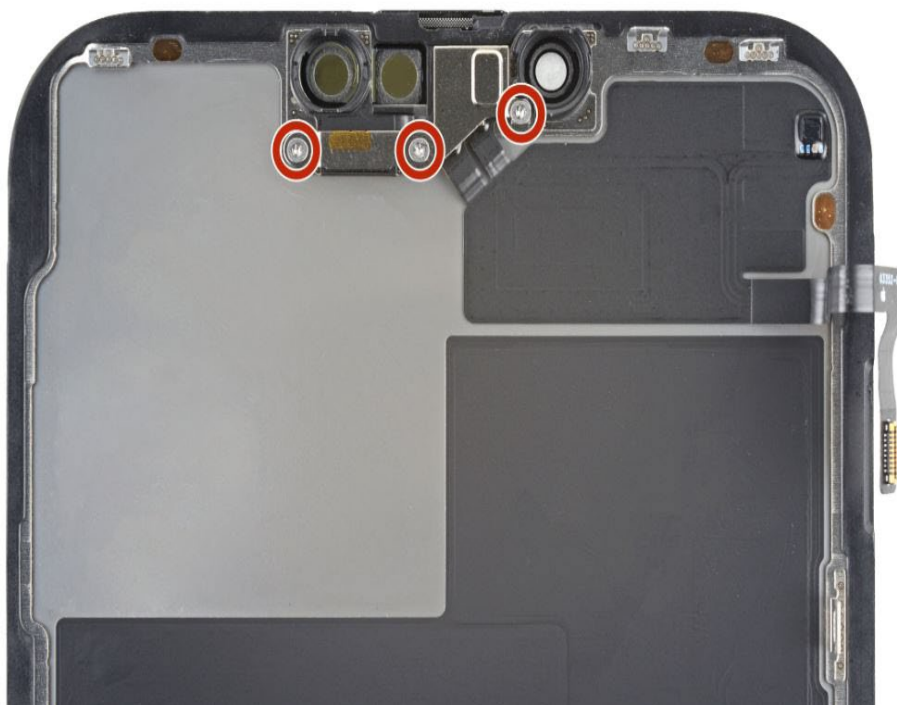


- センサーのネジ 3 本を外します。



- フロントセンサーブラケットを外す。

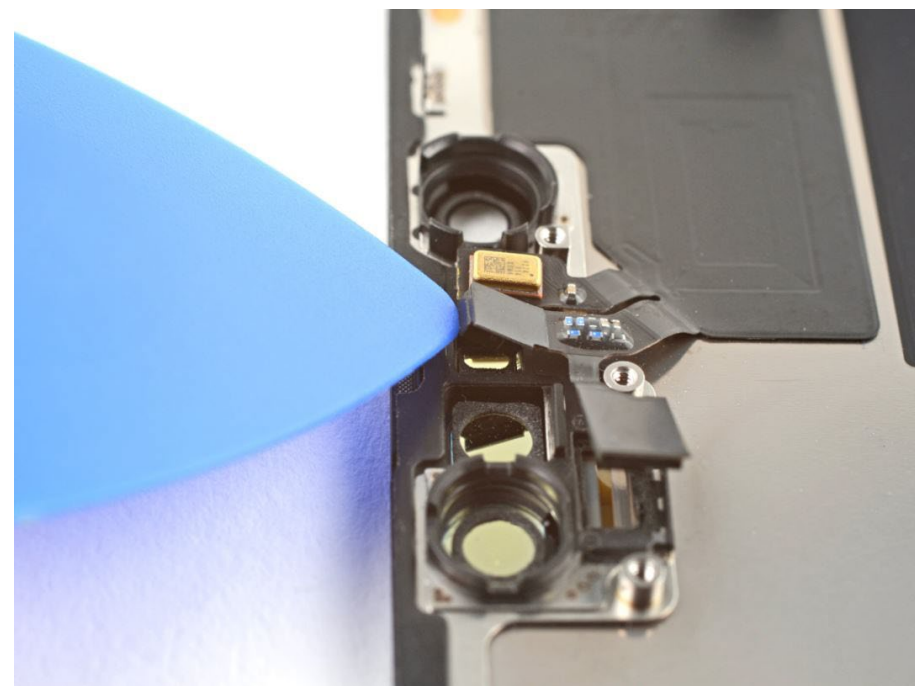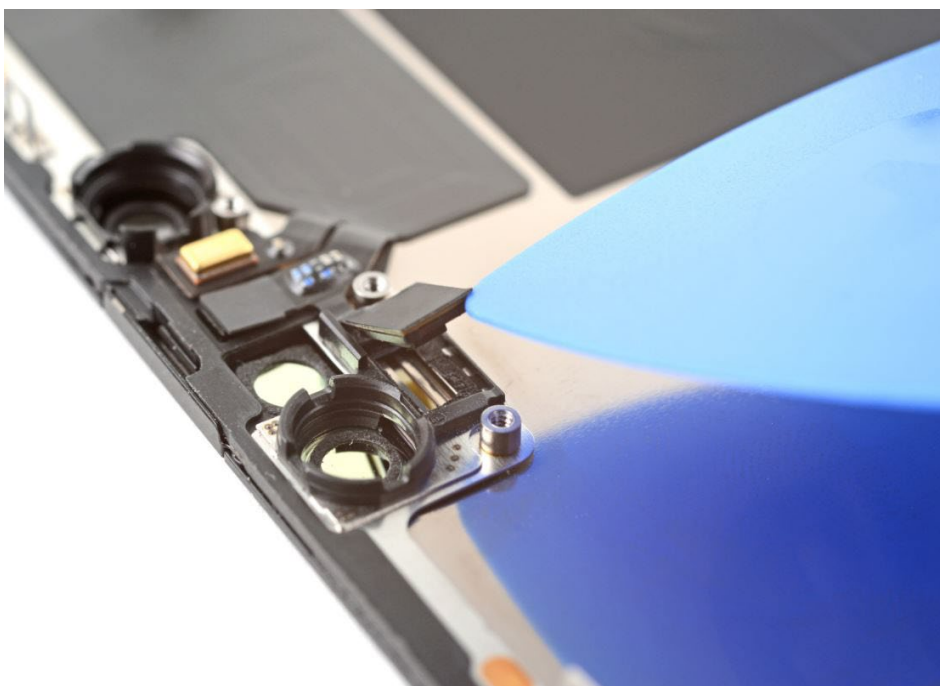

- 環境光センサーと近接センサーを外す

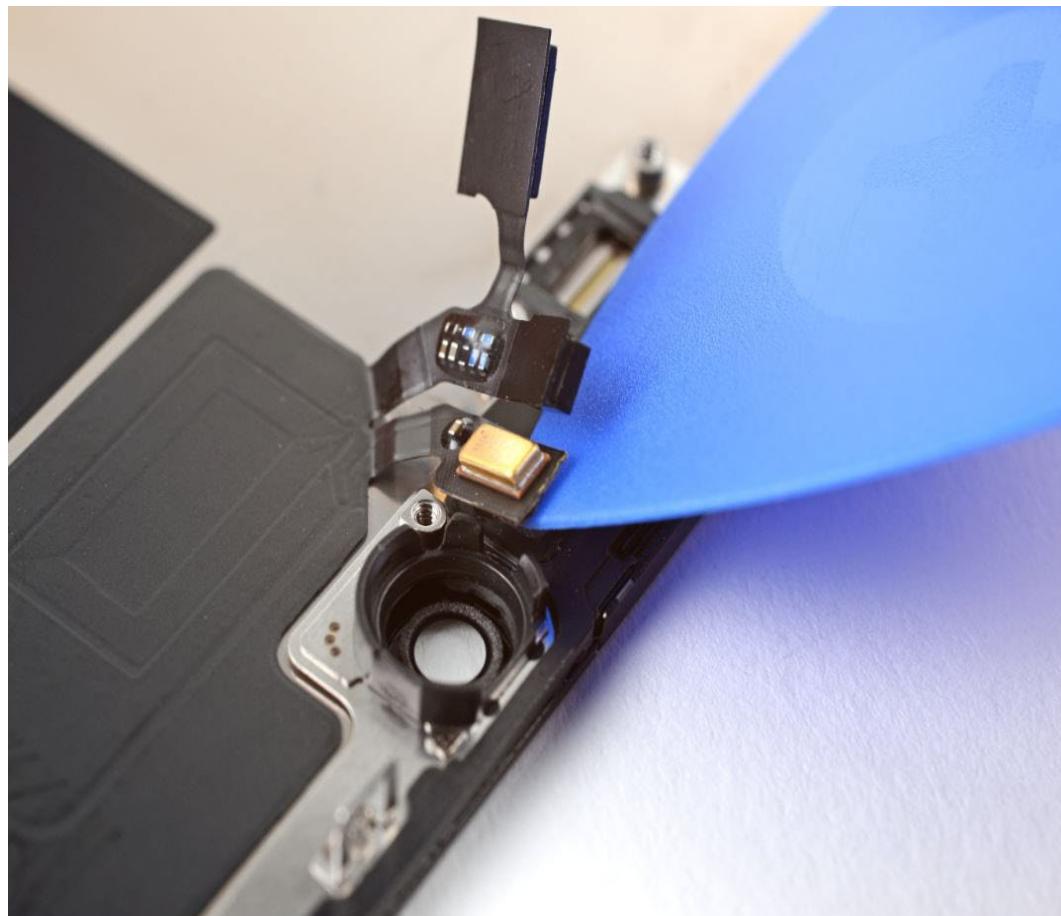

- マイクの接続を外す



- 接着部分をはがす。

- フロントセンサーアセンブリを外す

